




Pino

Garderobe


Teileübersicht

Bitte Paketinhalt auf Vollständigkeit überprüfen.
Wandmontage erforderlich.

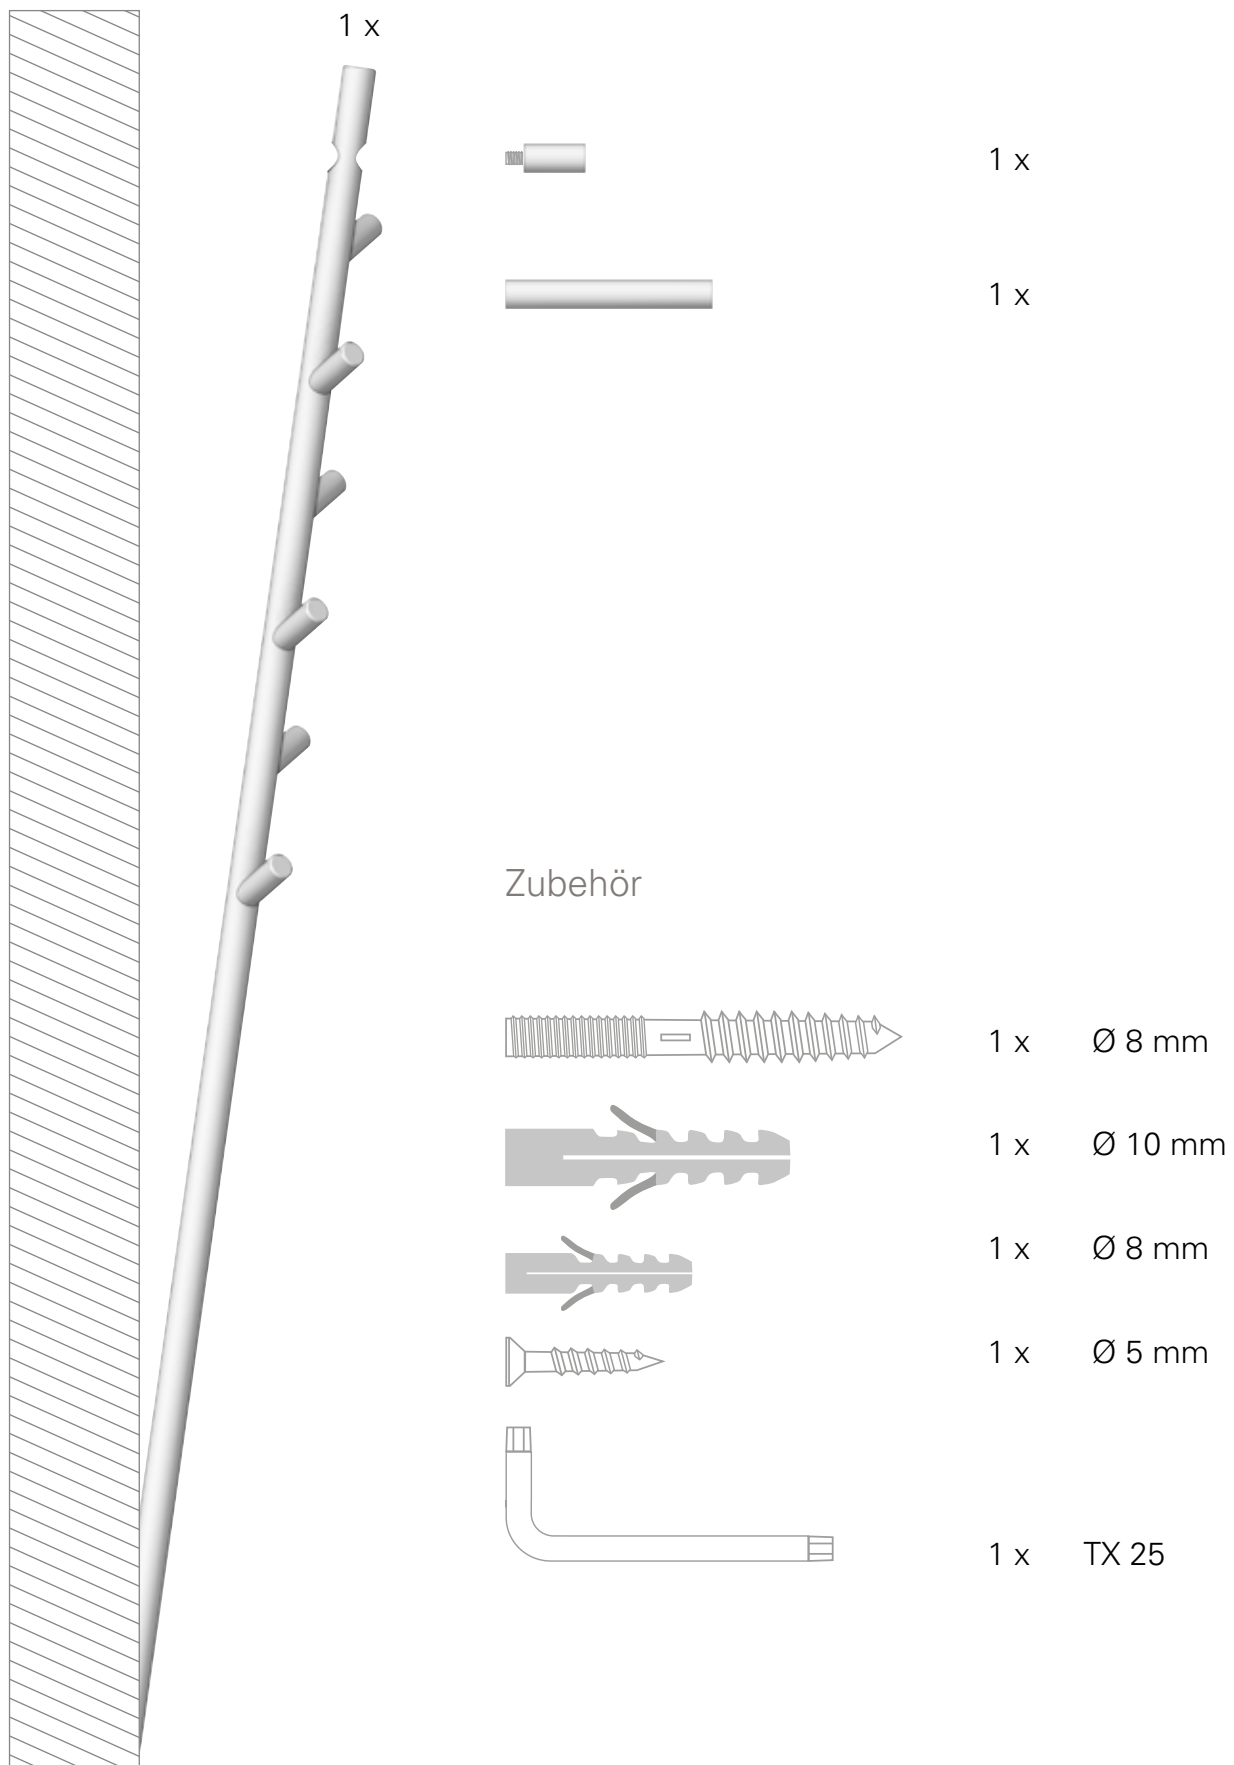


1

- 1 Oberen Bohrpunkt markieren
- 2 Unteren Bohrpunkt markieren
- 3 Oben: \varnothing 10 mm Loch bohren
10 mm Dübel einsetzen
- 4 Unten: \varnothing 8 mm Loch bohren
8 mm Dübel einsetzen

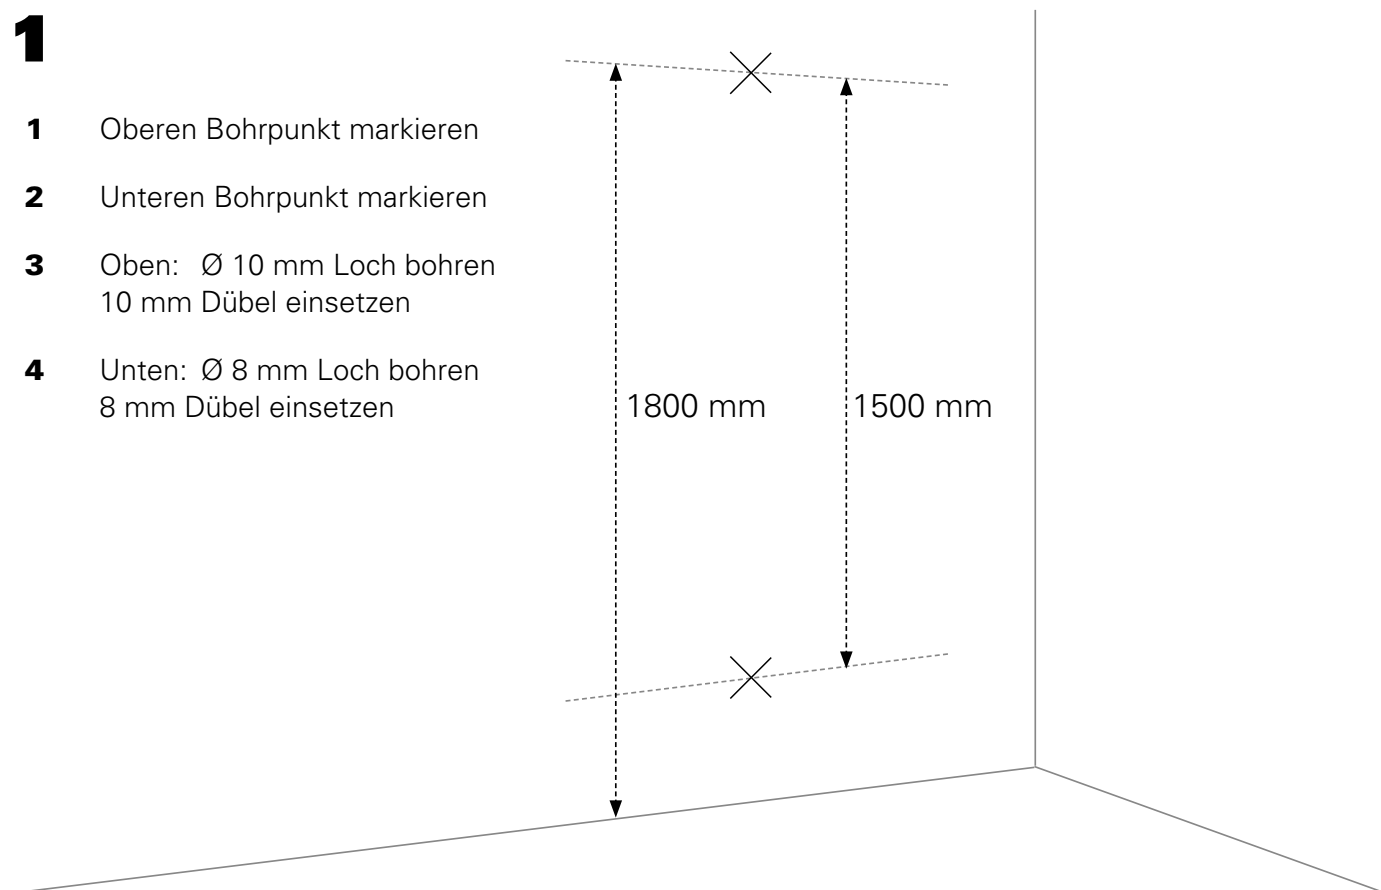


2

Obere Schraube setzen

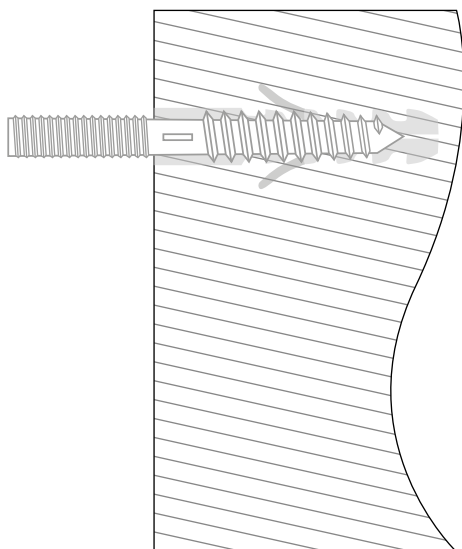


3

Untere Schraube setzen
Max. bis 4 mm eindrehen

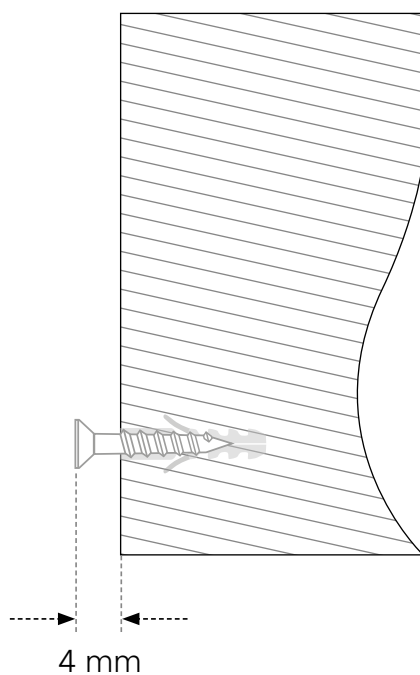

4


Oberen Stab eindrehen und festziehen

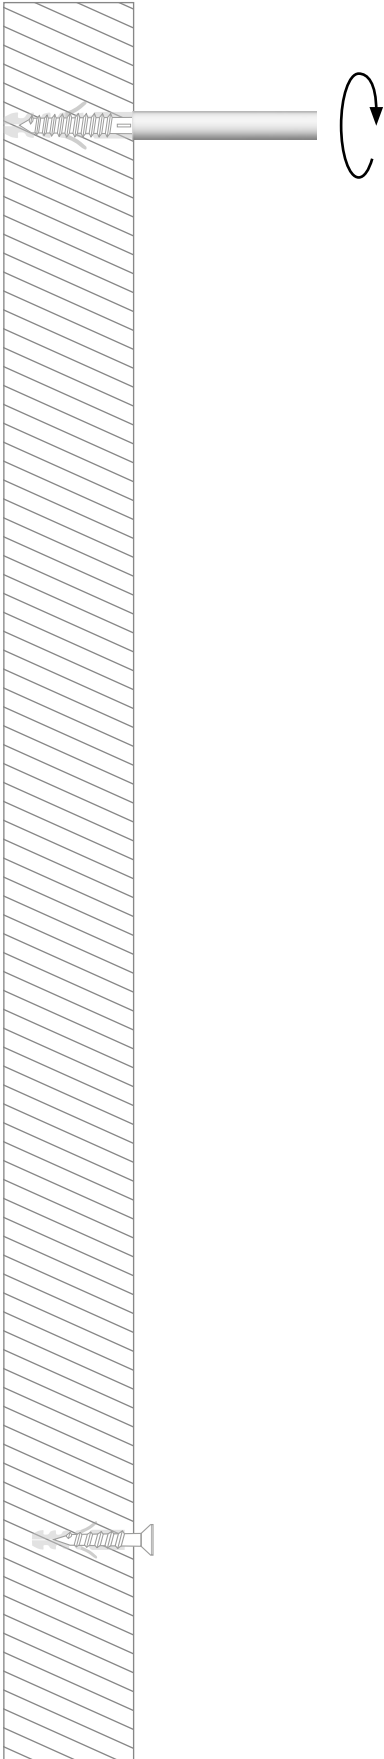

5

1 Gardeobe an unterer Schraube ansetzen

2 Oben aufstecken

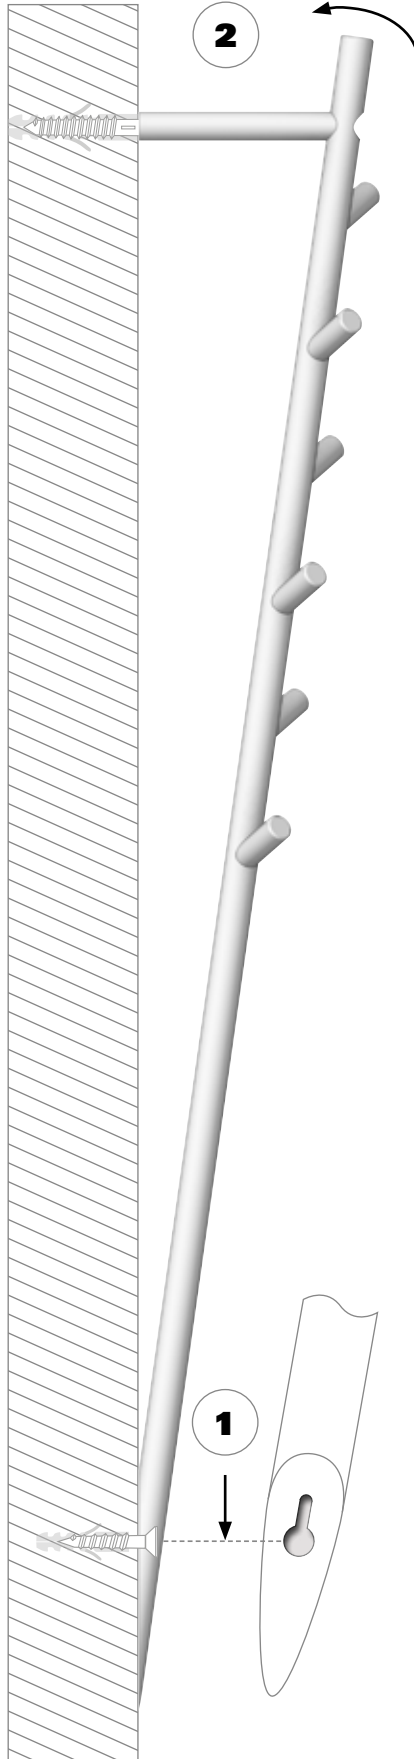

6

Zweiten Stab oben eindrehen

